

18403 教室 AVBOX 取扱説明書

BOX 内詳細



① 各種入力端子

HDMI1、HDMI2、USB(オンライン講義用音声入出力)

右部コンセントから電源を取ることができます

② 操作パネル

主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます

③ DVD/ブルーレイプレーヤー

DVD・ブルーレイ・CDを使用できます

④ 収納BOX

各種コード類、リモコン等が入っています

⑤ スイッチャー・音響機器類

※操作する必要はありません

下部コンセントから電源を取ることができます

BOX 右側側面



⑥ マイク起動スイッチ

ONを押すと音響機器に電源が入りマイクのみ使用可能になります

マイク使用だけの場合はこちらのスイッチを押し、授業終了後はOFFを押してください


※音響機器の立ち上がりに約30~40秒かかります

⑦ ワイヤレスマイク収納BOX

使用後は元に戻し充電してください


各部操作方法

基本的に操作パネルは上から順番に操作していけば問題ありません

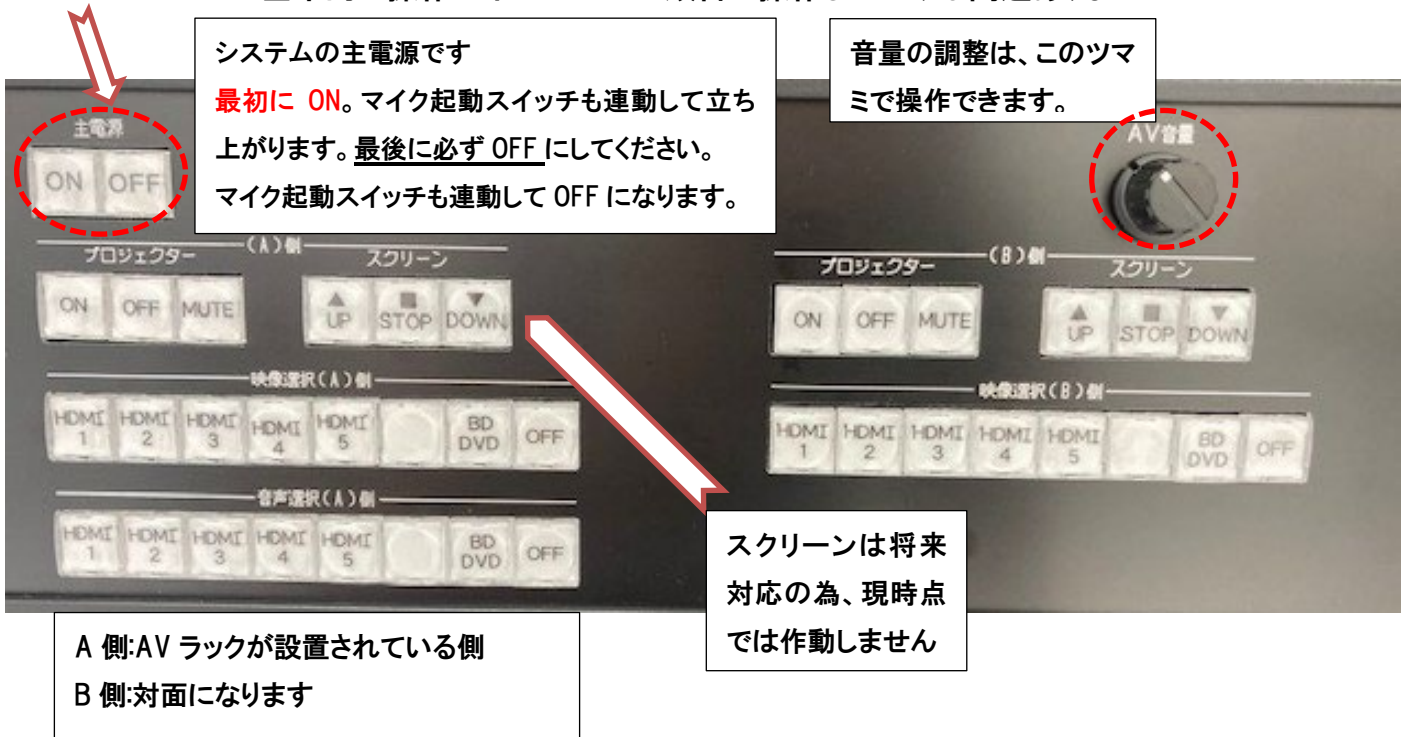

プロジェクターで映像を投影するとき
(各接続に対応したボタンを押してください)


HDMI 接続 1
映像選択は「HDMI1」

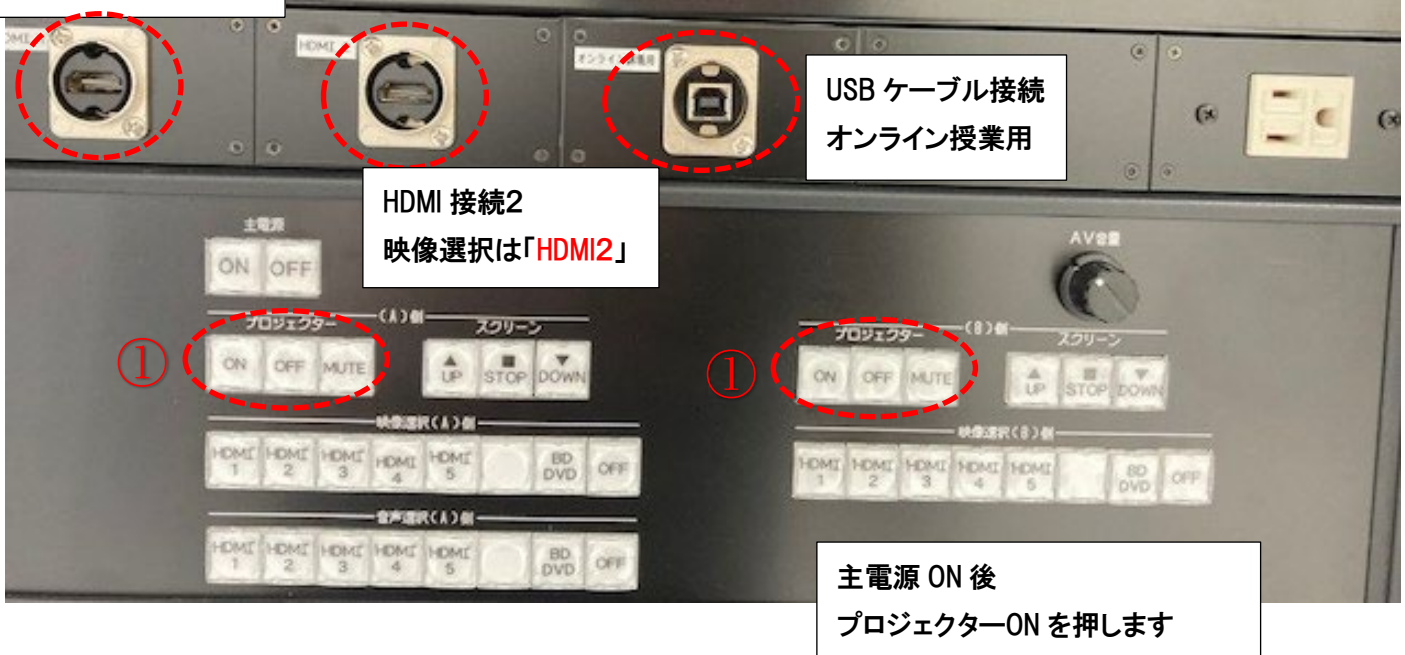



映像選択を行います
 A・B 別々の映像を映す事が可能です。
 ※A 側選択の際、音声・B 側は連動します。
 B 側で別の映像・音声を出したい時は個別に選択してください

壁面に HDMI 入力コンセントを設けています

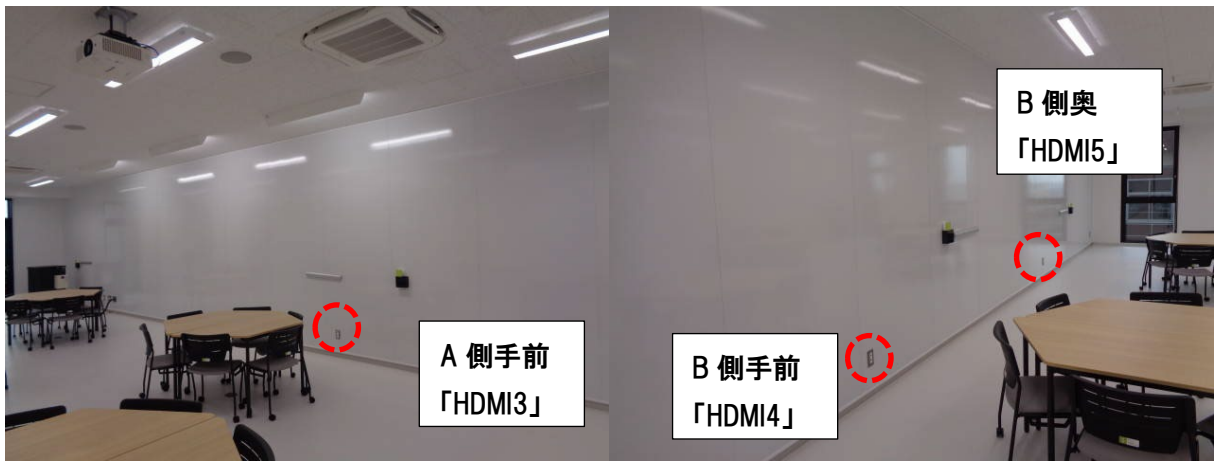

DVD/ブルーレイプレーヤー
 映像選択は「BD/DVD」

ご使用後は操作パネルの主電源を **OFF** し
AVBOX の鍵を閉めてください

マイクだけ使用したい時



AV ラック右側側面に設置しているマイク起動パネルの「マイク主電源」を ON してください。

音響機器が立ち上がります。立ち上がりに約 30 秒～40 秒かかります。

右のつまみがワイヤレスマイク音量ボリューム

左が有線マイク用音量ボリュームです

授業終了後は「マイク主電源」を OFF してください

18 号館各教室はタイマーがございません

有線マイクジャック

キャノン(XLR)・フォノどちらも対応しています

オンライン授業をする場合



外部入力パネルの USB に収納 BOX 内にある USB ケーブルで PC と接続します。

接続する事でマイク音声が入り、相手側にクリアな音声で聞こえるようになります。

よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。

・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: プロジェクターを ON にした時プロジェクターの電源が入らない。

A: ・機器が立ち上がる前に ON した場合は信号が送れていないケースがあります。

再度 ON を押してつかない場合は OFF を押して ON を押してください。

Q:パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD が映らない

A:それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。

ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。

Q:音が出ない

A:音量ツマミを時計回りに回してください。(音量0になっているかもしれません)

・PC側の音量がミュートになっていないか確認してください。

・PC側の音声選択が「MSD-〇〇〇」が選択されている事を確認してください。

※教室によりMSD-末尾の数字が異なります。

Q:オンライン授業でUSBを繋いだ際クリアな音が出ない。

A:・PCの「設定」→「システム」→「サウンド」→「サウンドのコントロールパネル」→「録音」タブを押し、エコーキャンセルスピーカーフォンが適用のデバイスとしてチェックが入っているか確認。適用のデバイスにチェックが入っていない場合は右クリックし「規定のデバイスとして設定」をクリックする。エコーキャンセルスピーカーフォンをダブルクリックし、「レベル」タブを押す。スピーカーアイコンがミュートになっていないか確認する。



その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。